



# HOW TO USE THE DISHWASHER

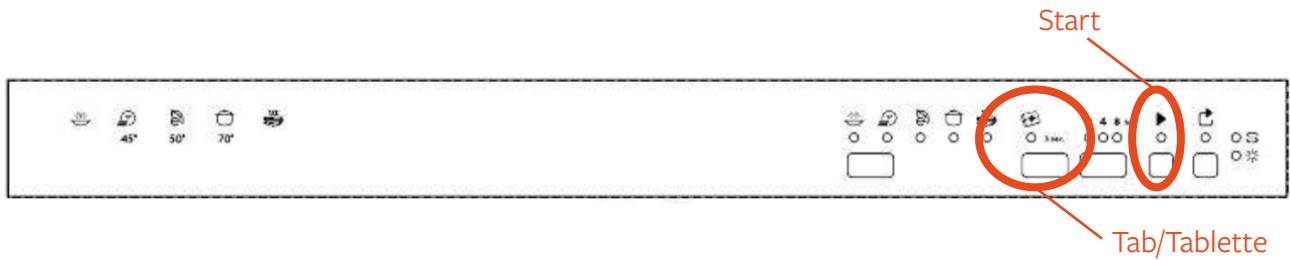

Placing the dishwasher tab in the detergent dispenser.  
Placer la tablette lave-vaisselle dans le tiroir à savon.

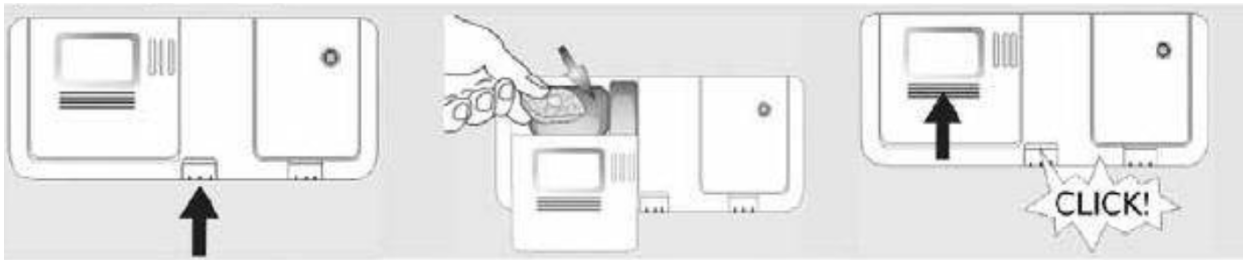

- 1** Place the dishwasher tab provided in the detergent dispenser at the back of the dishwasher's door.  
Placer la tablette lave-vaisselle fournie dans le tiroir à savon prévu à cet effet à l'intérieur de la porte du lave-vaisselle.
- 2** Close the dishwasher's door.  
Fermez le lave-vaisselle.
- 3** Select the required mode (see on the left of the control panel for more details).  
Sélectionnez le mode requis (voir sur la gauche du panneau de commande pour plus de détails).
- 4** Press the «tab» button during 3 sec.  
Appuyez sur le bouton «tablette» durant 3 secondes.
- 5** Press on the Start button (play icon).  
Appuyez sur le bouton Start (flèche vers la droite).

