

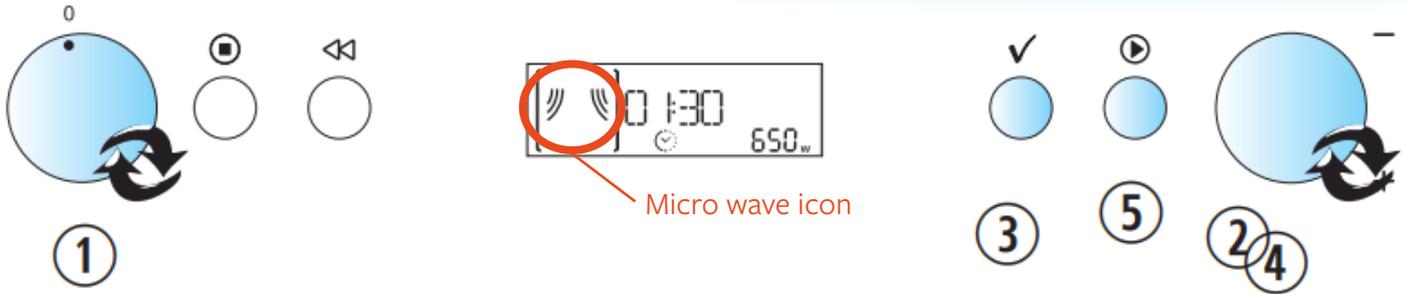


HOW TO USE THE COMBI MICRO WAVE - OVEN

A. Micro-wave function

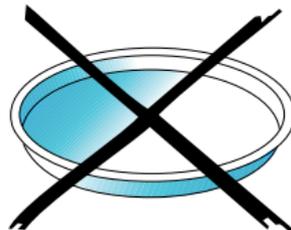

- 1 Use the round button on the left to select the micro-wave function.
Tournez le bouton gauche pour sélectionner la fonction micro-ondes.
- 2 Use the round button on the right to set up the power of the micro-wave.
Tournez le bouton droit pour régler la puissance du micro-onde.
- 3 Press on the V button to confirm your selection.
Appuyez sur la touche V pour confirmer votre sélection.
- 4 Use the round button on the right to select the cooking time.
Tournez le bouton droit pour sélectionner le temps de cuisson.
- 5 Press on the button > (Start).
Appuyez sur le bouton > (Start).

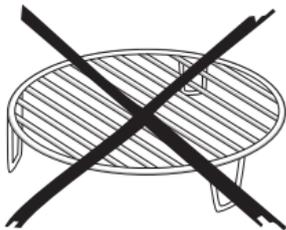

B. Oven function



- 1 Use the round button on the left to select the Forced Air function (oven function).
Tournez le bouton gauche pour sélectionner la fonction Forced Air (chaleur pulsée, fonction four).
- 2 Use the round button on the right to set up the temperature.
Tournez le bouton droit pour régler la température.
- 3 Press on the V button to confirm your selection.
Appuyez sur la touche V pour confirmer votre sélection.
- 4 Use the round button on the right to select the cooking time.
Tournez le bouton droit pour sélectionner le temps de cuisson.
- 5 Press on the button > (Start).
Appuyez sur le bouton > (Start).

