


HOW TO USE THE ELECTRIC HOB

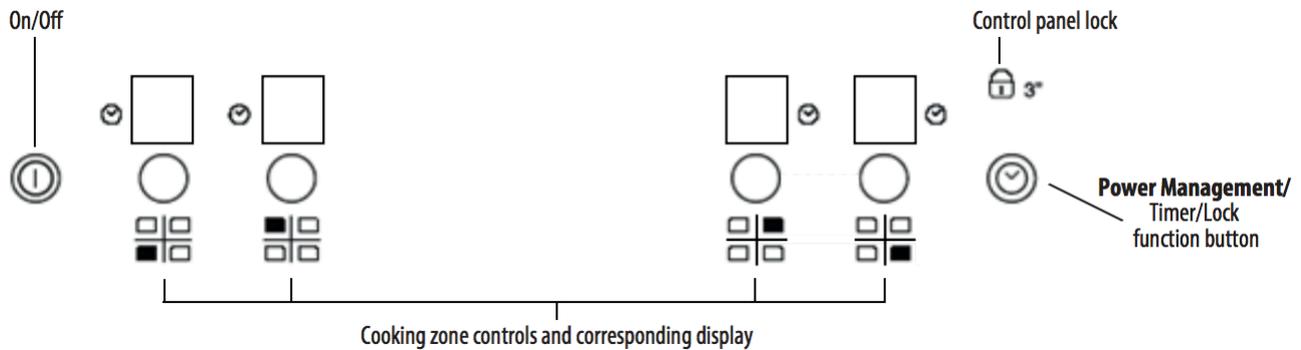

Please note that the control panel might slightly differ from this one but the commands remain the same.
Merci de noter que le panneau de contrôle peut légèrement varier du dessin mais que les commandes sont les mêmes.

- 1** Press the ON/OFF button during 1-2 sec. It a tactil panel so you don't have to press hardly on it, just put your finger on it.
Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 1-2 sec. Le panneau de commande est tactile, vous n'avez pas à presser mais juste à poser votre doigt sur le bouton.
- 2** Press one of the button corresponding to the cooking zone you intend to use.
Appuyez sur le bouton de la zone de cuisson que vous désirez utiliser.
- 3** Select the heat required by using the + - buttons.
Sélectionnez la température voulue en appuyant sur les boutons + -.
- 4** When finish cooking, turn off the electric hob by pressing the button ON/OFF.
Une fois terminé, n'oubliez pas d'éteindre la taque de cuisson en appuyant sur le bouton ON/OFF.

