

HOW TO TURN ON THE TV



To turn on the TV, press the TV on-off button on the remote control.

-
Pour allumer la TV, appuyer sur le bouton TV on-off de la télécommande.



To turn on the Proximus decoder, press on the Belgacom on-off button on the remote control.

-
Pour allumer le décodeur Proximus, appuyer sur le bouton Proximus on-off de la télécommande.

In case the image doesn't appear, please press on the EXT button on the remote control until the right source is found.

-
Si l'image n'apparaît pas, appuyer sur la touche EXT de la télécommande jusqu'à trouver la bonne source.

TV on-off button
Bouton TV on-off

EXT button
Bouton EXT

Manage volume
Régler le volume



Proximus decoder on-off button
Bouton on-off décodeur Proximus

Change channels
Changer de chaînes




HOW TO UNFOLD THE SOFA BED



1

Catch the strap located on the upper middle part of the sofa (behind the back cushions).
Localisez la poignée située à l'arrière du canapé (au milieu, derrière les coussins).

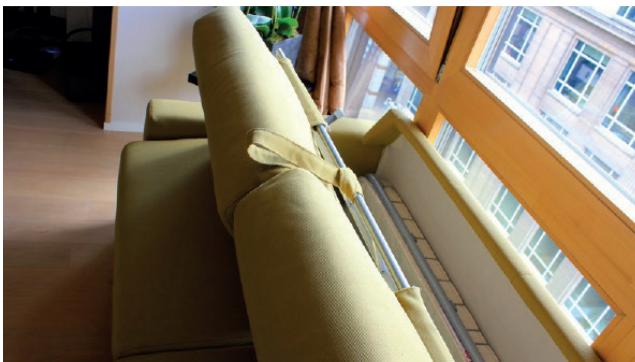

2

Simply pull the strap towards you (when you face the sofa). Gently fold the cushions below mattress.
Tirer simplement la poignée vers vous (lorsque vous êtes face au canapé). Replier les coussins contre l'assise.



3

Your sofa should then be converted into a comfortable bed: we wish you a good night !
Votre canapé sera alors converti en un confortable lit: bonne nuit!

Please note that the sofas are not meant to be moved. If you do so, you will be responsible for any damages caused to it.

Merci de ne pas déplacer le canapé. Si vous déplacez le canapé, vous engagez votre responsabilité en cas de dommages.



+32 2 640 72 40 - info@smartflats.be